



## TASKI® Tapi Gum

### Produkt för avlägsnande av tuggummi

#### Produktbeskrivning

Frysspray i aerosolform för avlägsnande av tuggummi.

#### Produktegenskaper

- Fryser tuggummit så det kan avlägsnas
- Innehåller ej freon

#### Produktfördelar


- Tar effektivt, snabbt och fullständigt bort tuggummi från mattor utan att skada fibrerna

#### Bruksanvisning

1. Sätt röret i spraymunstycket.
2. Spraya direkt på tuggummit och skrapa bort det med hjälp av ett trubbigt föremål, för att undvika skador på mattfibrer.
3. Ta bort de frusna bitarna med t ex dammsugare och upprepa proceduren vid behov.
4. Omedelbart efter behandlingen kan produkten orsaka en frostfläck som försvinner efter ett par minuter.

#### Dosering:

Produkten är färdig att använda.

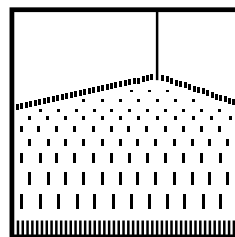

© A.I.S.E.



## TASKI® Tapi Gum

### Teknisk information

Utseende: Klar, färglös

Relativ densitet (20°C): ≈0.547

*Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.*

### Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad. Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

### Att beakta

Testa färgbeständighet och materialtålighet på ett undanskymt ställe innan produkten används. Innehållet är under högt tryck, behållaren får inte punkteras eller brännas (inte ens när den är tömd). Spraya aldrig mot öppen låga eller glödande föremål. Undvik hudkontakt (kan ge frysskador).

### Godkännanden

Tapi Gum är testat enl. WS 1001 och är godkänt med WoolSafe ackreditering.

### Förpackningsstorlekar

Tapi Gum finns i 6x500ml